

Panasonic®

cd ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ

NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

取扱説明書

コードレス電話機

品番 **VE-SV01CL** ワイ イー ス プイ シー エル
親機 ……1台
子機 ……1台



Ni-Cd

ニカド電池のリサイクルに
ご協力ください。

準備

すぐに使う

必ずお読みください

各部のなまえとはたらき

使いかた

電話

留守番電話

ナンバー・ディスプレイ

お好みに機能を変える

増設子機

こんなときは

困ったとき

その他(必要なとき)

このたびは、コードレス電話機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

**保証書
別添付**

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(8～11ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

本体と付属品・添付品	3
------------------	---

準 備

接続と子機の充電	4
----------------	---

すぐに使う

すぐに使う	6
-------------	---

必ずお読みください

安全上のご注意	8
正しくお使いいただくためのお願い ...	12
設置場所 / ご使用にあたって /	
コードレス子機について	

各部のなまえとはたらき

全体図	14
使用中ランプと留守ランプ	
子機操作部	16

電 話

電話をかける	18
再ダイヤル / かんたん再ダイヤル /	
ワンタッチダイヤル / 電話帳	
電話を受ける	20
通話を録音する	21
親機から子機を呼び出す(内線呼出) ..	21
文字入力のしかた	22
電話帳に登録する	24
ワンタッチダイヤルに登録する	26

留守番電話

留守セットする	27
用件を聞く	28
すべての用件を消去する	28
自作応答メッセージに変える	29
お出かけ前に / 暗証番号を登録する ...	30
外出先から留守番電話を	
リモート操作する	31
留守番電話に録音された用件を	
転送する	32

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイサービスを	
使うには	33
電話を受けるとき / かけるとき	34
電話を受けるとき /	
電話番号を通知して電話をかける /	
電話番号を通知せずに電話をかける	
かけてきた相手の電話番号を	
見る / 使う(着信メモリー)	35
いやな相手の電話を受けない	
ようにする(迷惑電話着信拒否) ..	36
非通知の電話を受けない	
ようにする(非通知着信拒否)	37
公衆電話を受けないようにする	
(公衆電話着信拒否) ..	37
相手によって呼出音を変える	
(着信鳴り分け)	38

パソコンを使って、パナソニックの電話機の製品情報をインターネットのホームページ上で見ることができます。

パナソニック 電話機ホームページ <http://panasonic.jp/phone/>

お好みに機能を変える

本機の機能(設定)を変える

- ・機能登録一覧表(設定のしかた)... 39
- ・呼出音を変える
(ベル/メロディ)..... 42
- ・音の大きさを変える
(呼出音量/受話音量/スピーカー音量)... 42
- ・日付・時刻を合わせる..... 43
- ・子機に名前を付ける..... 43
- ・用件録音時間を変える..... 43

増設子機

子機を増やす(増設・減設)..... 44

困ったとき

接続について..... 45

ADSL/ISDN回線に接続するとき/
並列に接続するとき

Q&A

(よくある質問/故障かなと思ったとき)... 47

こんな表示が出たら(エラー表示)... 54

その他(必要なとき)

子機の電池パックを交換するとき... 55

お手入れ..... 55

仕様..... 56

保証とアフターサービス..... 57

Quick Reference Guide..... 60


さくいん..... 62

別売品..... 裏表紙

本体と付属品・添付品

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体(親機)....1台



電話機コード....1本
(長さ約1.8 m)




ACアダプター....1個
(長さ約1.8 m)




コードレス子機...1台



子機用電池パック...1個
(別売品は 裏表紙)



子機用電池カバー...1個



添付品

取扱説明書(本書).....1冊


保証書.....1式

準備する（接続と子機の充電）

壁掛けアダプター（別売品 裏表紙）を使って、壁掛けもできます。
壁掛けのしかたは、別売品に付属の説明書をご覧ください。


1 親機を接続する

- ① アンテナを立てて、伸ばす

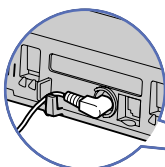

- ② 電話機コード（付属品）をつなぐ


- ③ ACアダプター（付属品）をつなぐ

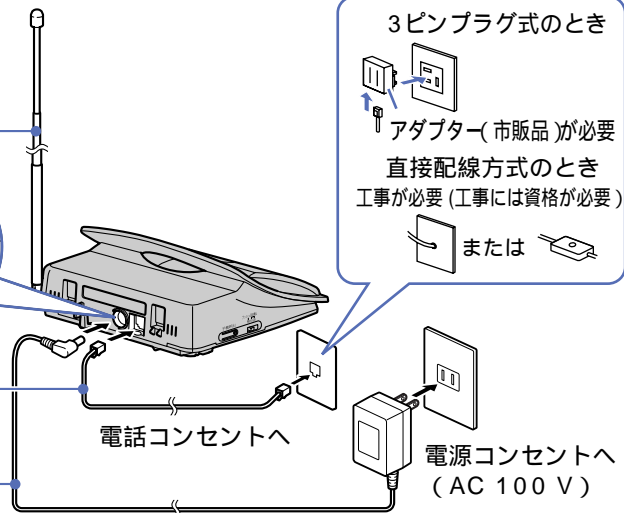


ADSL / ISDN回線に接続するときや、並列に接続するとき（ 45、46ページ）

2 子機に電池パックを入れる

- ① コネクターを差し込み、電池パックを入れる

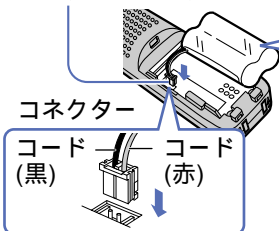

- ② 電池カバーを閉める

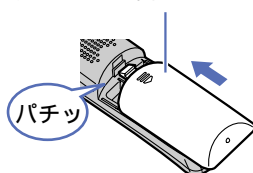

コードをはさみ込まないようにしてください

お願い

親機と電源コンセントの接続には、付属のACアダプター（極性統一形プラグ）をご使用ください。

お知らせ


本機をご使用になるにあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡された日から「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番（通話料金無料）へお問い合わせください。（現在お客様所有の電話機をご使用の場合、NTTへの連絡は不要です）

3 子機を親機の充電部に置いて約15分間充電する

充電中の表示

シ ュ テ ン チ ュ


(手順4で通話の確認をするための仮充電です)

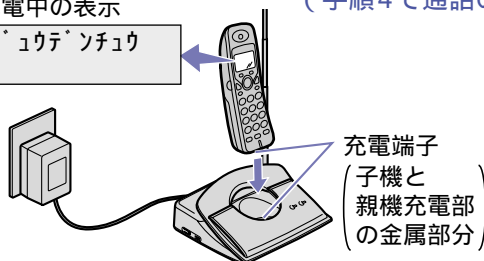

お願い

充電端子が汚れたら、充電できません。
汚れたときはふいてください。
(55ページ「お手入れ」)

4 回線種別切替スイッチを合わせて通話の確認をする

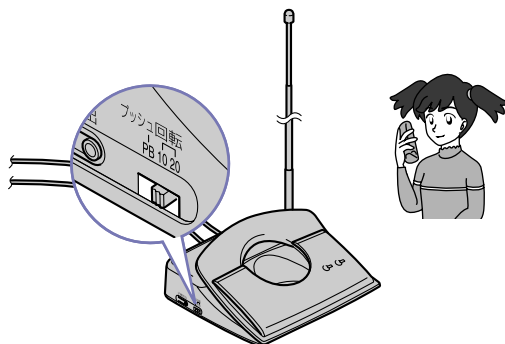

回線種別がわからないとき

「20」にする

↓ 電話がかからないとき

「10」にする

↓ 電話がかからないとき

「PB」にする

↓ 電話がかからないとき

NTT窓口 (116) に
お問い合わせください

5 連続10時間以上充電する(充電時間が短いと、使える時間が短くなります)

充電のしかた

(55 上記手順3)

充電完了後の表示

シ ュ テ ン ソ リ ョ

お知らせ

充電中は子機やACアダプターが温かくなりますが、異常ではありません。

電池パックを交換するとき (55 ページ)



1週間以上子機を親機から外すときは、電池パックの性能維持および電池の消耗を防ぐため、電池パックを子機から外してください。

➡ 再び電池パックを入れたときは、電池残量が少なく表示されます。
充電してお使いください。



すぐに使う


初めて子機をお使いになるときは、必ず連続10時間以上充電してください。
(4、5ページ)

電話をかける

- 1 親機から子機を取り、を押す
- 2 電話番号をダイヤルする
- 3 終わったら  を押し、親機に子機を戻す


電話を受ける

- 1 呼出音が鳴ったら、親機から子機を取る
親機に置いていないときは
→  を押す
- 2 終わったら  を押し、親機に子機を戻す

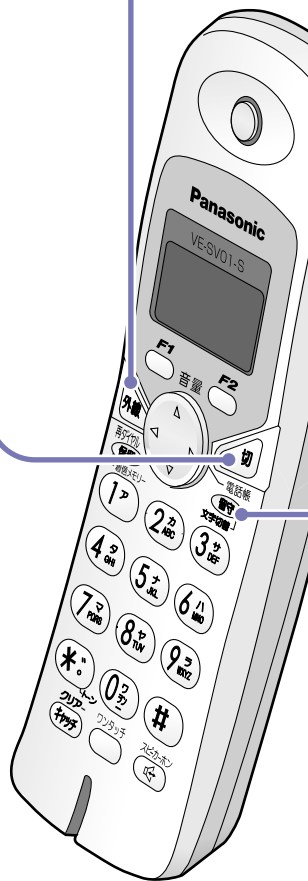

留守セットする

- 1 お出かけ前に **留守** を押す
- 2 **✳** を押す
→ 応答メッセージが流れ、留守セットされる
(親機の留守ランプが点灯する)

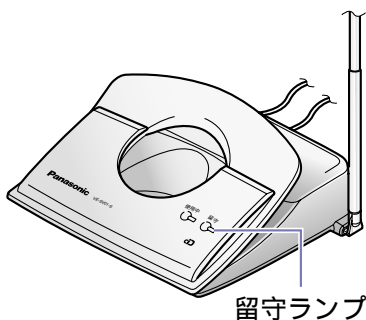

- 3 終わったら、**切** を押す

留守解除(用件再生)する




- 1 帰ってきたら **留守** を押す
- 2 **0** を押す
→ 留守セットが解除され、用件が
録音されていれば再生される
(親機の留守ランプが消灯する)
- 3 終わったら、**切** を押す

安全上のご注意




必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

電池パックについて

分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

⊕ ⊖ 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

危険

電池パックについて

付属の電池パックを、
この機器以外に使用
しない



液もれ・発熱・破裂の
原因になります。

禁止

親機（充電機能付き）と
ACアダプターを使用して
指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の
原因になります。

ネックレス、ヘアピンなどと
一緒に持ち運んだり、保管
しない



液もれ・発熱・破裂の
原因になります。

禁止

液もれしたとき、“液”が
目に入ると危険



失明の原因になります。

こすらずにすぐにきれいな水で
洗ったあと、直ちに医師の治療を
受けてください。

警告

分解・修理・改造しない



火災・感電の原因に
なります。

分解禁止

修理は販売店へご相談ください。

煙・異臭・異音が出たり、
落下・破損したときは使用
しない



火災・感電の原因に
なります。

禁止

ACアダプターを抜いて販売店へ
ご相談ください。



警告

機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

ぬらした場合は、ACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

ACアダプター・コードを破損するようなことはしない



禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。


傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

修理は販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



禁止

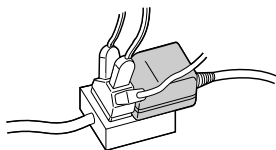

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

医用電気機器の近くでの設置や使用をしない
(手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない)



禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

*CCUとは、冠動脈疾患監視病室の略称です。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

雷が鳴ったら親機やACアダプター・電話機コードに触れない




感電の原因になります。

接触禁止



警告

ACアダプターは根元まで
確実に差し込む



差し込みが不完全ですと感電や発熱
による火災の原因になります。

傷んだACアダプター・ゆるんだ
コンセントは使用しないでくだ
さい。

自動ドア、火災報知器など
の自動制御機器の近くで
設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御
機器に影響を及ぼすことが
あり、誤動作による事故の
原因になります。

ACアダプターのほこり
などは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、
湿気などで絶縁不良となり、火災の
原因になります。

ACアダプターを抜き、乾いた布で
ふいてください。

心臓ペースメーカーの装着
部位から22cm以上離す



電波により、ペースメーカー
の作動に影響を与える場合が
あります。

必ずお読みください

安全上の注意



注意

湿気や湯気・油煙・ほこりの
多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因に
なることがあります。

親機のアンテナに注意

水平でない場所や振動の
激しい場所では使用しない



禁止

落下により破損・けがの
原因になることがあります。



誤って目にあてると、
けがの原因になることが
あります。

正しくお使いいただくためのお願い

設置場所（こんなところには置かないでください）

ピアノなどの上

- キズがついたり、木材などの材質によっては本体の熱により、ひびわれや変色の原因になります。

火気や熱器具の近く

- 変形や故障の原因になります。

電気製品（テレビ、電子レンジ、パソコン、携帯電話、充電器など）の近く

- 子機が使えなくなる原因になりますので、約2m以上離してください。

夏季の閉め切った自動車内や直射日光のあたるところ、冷暖房機の近く

- 35℃以上、5℃以下になるところでは、誤動作・変形・故障の原因になります。

寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、すぐに、使用（接続）しないでください。

設置場所の温度になじむまでしばらく放置したあと使用（接続）してください。

- 結露が発生して、故障や誤動作の原因になります。

ご使用にあたって

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

本機を分解・改造することは法律で禁じられています。

故障の際は、お買い上げの販売店に修理の依頼をしてください。

登録した内容（電話帳など）で重要なものは、必ずメモするなどして保管してください。

- 使用誤りや静電気・電氣的ノイズなどの影響を受けたとき、また故障・修理や使用中に電源が切れたときは、メモリーに記憶した内容が変化・消失する場合があります。

上記要因などにより、本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。


停電すると、親機・子機ともに使えません。

コードレス子機について

見通し距離、約100m以内でお使いください。
周囲の環境によっては、電波の届く距離が短くなることがあります。


動きながら通話すると、場所によっては電波が弱くなり、雑音が入ったり、使えなくなることがあります。
➡ 場所を移動してください。

親機と子機の上に障害物（金属製のドア、コンクリート壁などがあると、電波を遮ってしまい、雑音が入ったり、使えないことがあります。

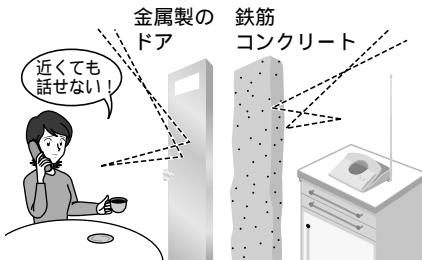

補聴器をお使いの場合、補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入ることがあります。

下記のようなときは、雑音が入ることがあります。
➡ 故障ではありません。

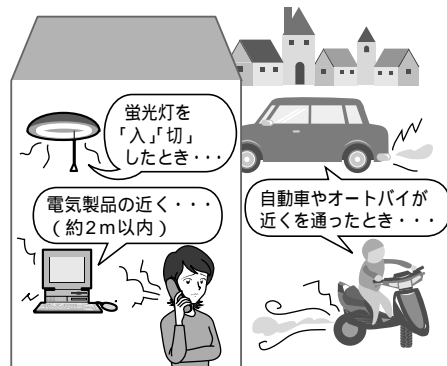

必ずお読みください

正しくお使いいただくためのお願い


盗聴について

コードレス子機は電波を使用しているため、第三者により盗聴されることがあります。
(本機には、盗聴防止機能はありません)


各部のなまえとはたらき（全体図）

親機（充電機能付き）

正面 / 左側図

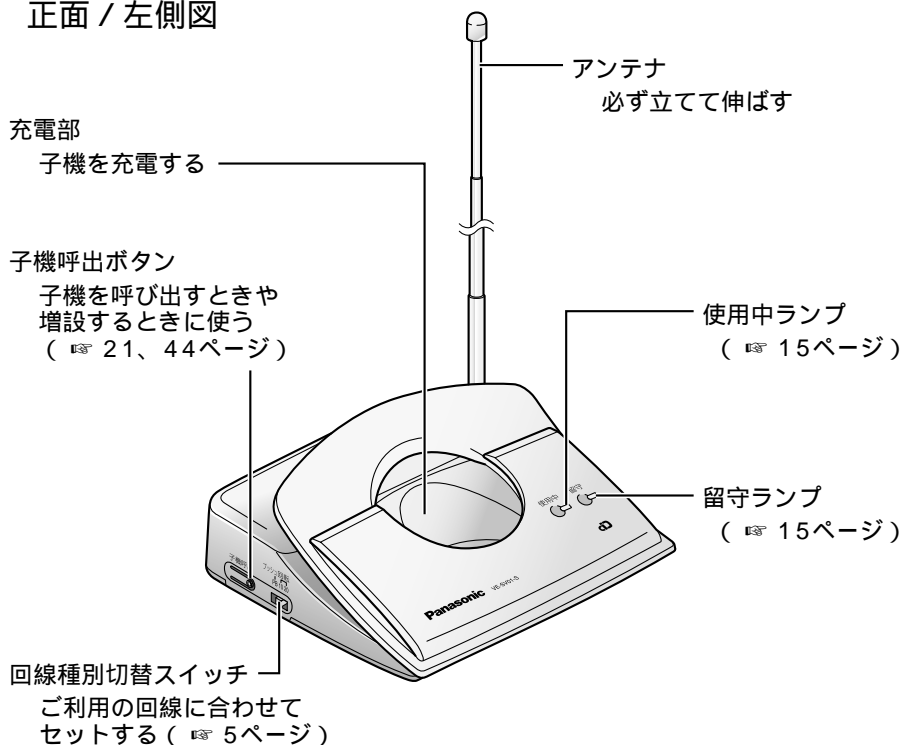

背面 / 左側図

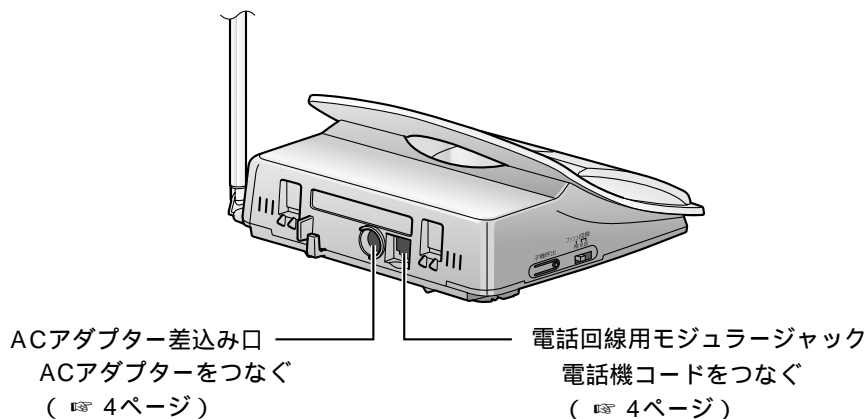

使用中ランプと留守ランプ

電源を入ると、2つのランプが約5秒間点灯します。
その後は下記のようにランプの点灯や点滅で、本機の状態をお知らせします。

使用中ランプ（緑）

点灯	外線通話中、留守番電話の操作中、または機能登録中です
点滅	電話がかかってきています 子機を増設中です

留守ランプ（赤）


点灯	留守セットされています（☎ 27ページ）
遅い点滅	新しい用件が録音されています ➡ 用件を再生してください（☎ 28ページ）
速い点滅 （エラー表示）	子機の ^④ を押して「メモリイッパイ U80」が表示されたときは、 用件録音や通話録音でメモリーがいっぱいになっています ➡ 不要な用件を消去してください（☎ 28ページ） 子機の ^④ を押して「メモリフルイテン U83」が表示されたときは、 録音中に停電になり、用件が途中で消えています

子機

正面



背面

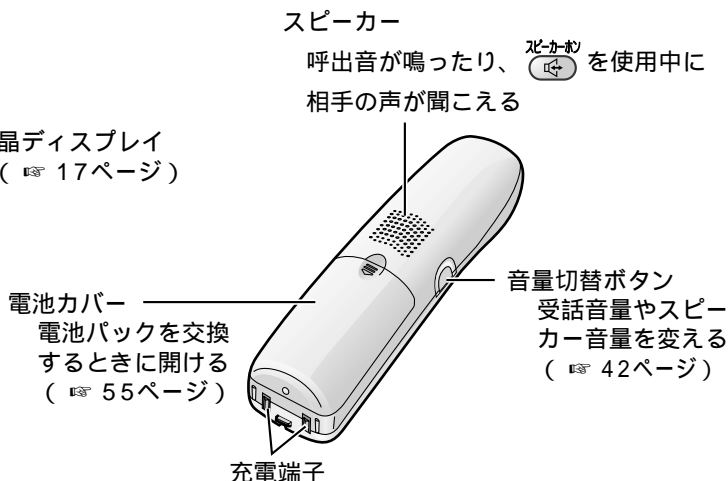

各部のなまえとはたらき（子機操作部）

マルチファンクションキー



呼出音量／受話音量／
スピーカー音量を
変える
(17 ページ)



電話帳を使う
(19、24 ページ)



同じ相手に
もう一度かける
(19 ページ)

本書では、キーの押しかたを
下記のように表しています



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



上下を押す



左右を押す

トーンボタン

ダイヤル回線でプッシュホン
サービスを使う (18 ページ)



キャッチホンを受ける
(18、20 ページ)
入れまちがえた文字や
数字を消す (23 ページ)




ワンタッチダイヤルを
使う (19、26 ページ)



子機を置いたままスピー
カーホンで通話する
(19 ページ)

液晶ディスプレイ (17 ページ)

受話口

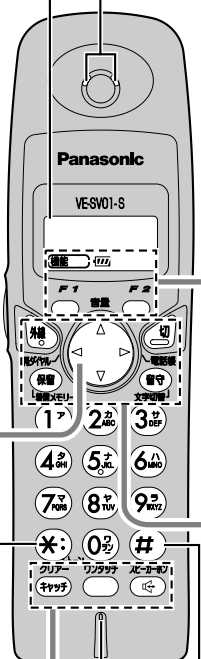

送話口

話すとき、手で
ふさがなくて
ください

シャープボタン

F1 F2 ボタン

各ボタンの上部に表示される
「機能」「登録」「修正」を操作
するときに押してください。

本書の手順では、下記の
ように表しています。



「機能」「登録」「修正」の
表示は、操作手順によって
変わります。

F1 を使うときは、ボタン
を押したあと [] 入 の
表示が出てから次の操作を
してください。
構内交換機に接続している
場合など、ポーズ（約4秒
の待ち時間）を入れるとき
は F2 を押してください。
(18 ページ)



電話をかける、受ける
(18、20 ページ)



通話を終了する
操作や登録を終わる
ときや、途中でやめ
るとき使う



留守セットする
(27 ページ)
文字の種類を変える
(22 ページ)



通話中に待つて
もらう(保留)
(18、20 ページ)
ナンバー・ディスプレイ
サービスで着信した相手
を見る (35 ページ)

液晶ディスプレイ



暗いところでも見えるバックライト付きです。


(時刻は表示されません)


コキ1 待受時に子機の内線番号を表示
(親機に置いていないと表示されません)

コキ1

機能登録  修正

 電池残量を表示 ( 下記)

機能登録 操作に合わせて必要な機能を表示
( で操作)

修正 操作に合わせて必要な機能を表示
( で操作)

上記は説明のためすべてを
記載したもので、実際の
表示とは異なります。

電池残量表示の見かた



約10時間充電したあとの使用時間のめやす

連続通話時間 約7時間

(子機を持って続けて通話するとき)

・スピーカーホンで通話する場合

➡ 連続通話時間は子機を持って通話するときよりも
短くなります。

待受時間 約180時間


(親機に置かずにも一度も通話しないとき)

使用環境温度が20 のとき

すぐに充電してください。


待受時

下記の表示になる

ジューテン
シテクタサイ
機能 

通話中

4秒ごとに「ピピッ」と
警告音が鳴る

 (点滅)

電話をかける

ダイヤルしてかける以外に、再ダイヤル、ワンタッチダイヤル、電話帳を使ってもかけられます。

- 1 親機から子機を取り、
外線を押し、ダイヤルする

2 話す

音の大きさを変えるには（受話音量）

→ 電話機または音量ボタンを押す（※ 42ページ）

通話中に待ってもらうには（保留）

→ 保留ボタンを押す（4秒ごとに「ピーツ」と鳴る）

通話に戻るには、もう一度 保留ボタンを押す


保留したまま約5分間放置すると、
電話が切れます

キャッチホンを受けるには

→ キャッチボタンを押す

通話を録音するには

→ 留守ボタンを押す（※ 21ページ）

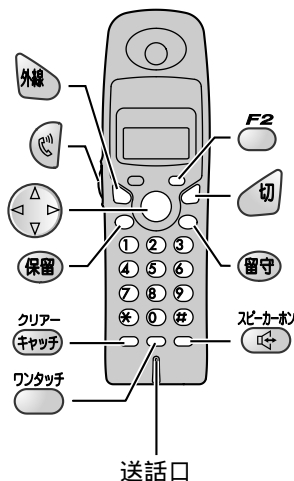

- 3 終わったら、
切ボタンを押し、親機に子機を戻す
親機から外したままにもできます

お知らせ

ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」をつけてかけるとき（※ 34ページ）
ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき（トーン信号を送るとき）

→ 相手先につながったあと（※）を押してください。

構内交換機に接続しているとき

→ 外線発信番号のあとに F2（ポーズ）を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。

通話時間表示について

表示はめやすであり、実際の通話時間とは異なる場合があります。

通話料金は、相手が電話に出てからかかります。

通話時間（めやす）

ジ・カン 0:00:18
09876543...

同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)

以前にかけた電話番号を、新しい順に10件まで記憶しています。

- 1 を押し、 で相手を選ぶ
- 2 を押す

記憶している相手の番号は消去できます。

→ 手順1のあと、 と押す。

電話を切らずにかけ直す (かんたん再ダイヤル)

コンサートのチケット取りなどで相手につながりにくいとき、電話を切る操作を省いてかけ直せます。

- 1 相手にダイヤルする
- 2 相手につながらなかったら、
電話を切らずに を押す
→ 自動的に電話を切ってかけ直す
相手につながらないとき
→ 手順2を繰り返す

ワンタッチダイヤルでかける

登録のしかた (26 ページ)

- 1 を押す
→ ダイヤルを開始し、相手につながる
と受話口から声が聞こえる
- 2 相手が出たら、話す

先に を押し、 を押して
かけることもできます。

電話帳でかける

登録のしかた (24 ページ)

- 1 を押す

名前の頭文字で相手を探すとき

→ 続けて、 ~ で名前の
頭文字を入力する。

グループ別に相手を探すとき

→ 続けて を押し、グループ番号
(~) を押す。

- 2 で相手を選び、 を押す

スピーカーホンの使いかた

子機を置いたまま相手と話すことができます。(相手の声はスピーカーから聞こえます) 話すときは、送話口に向かって話します。

スピーカーホンにするには → を押す。

(もう一度 を押すと、通常の通話になります)

通話中に相手の声が途切れる場合は、
交互にお話してください。




電話を受ける

呼出音の種類（ベル／メロディ）や大きさは、あらかじめ変えておくことができます。
（ 42 ページ）



1 親機から子機を取る

親機に置いていないときは、


 を押す


2 話す

音の大きさを変えるには（受話音量）

→  または  を押す（ 42 ページ）

通話中に待ってもらうには（保留）

→  を押す（4秒ごとに「ピーツ」と鳴る）


通話に戻るには、もう一度  を押す


保留したまま約5分間放置すると、
電話が切れます

キャッチホンを受けるには

→  を押す

通話を録音するには

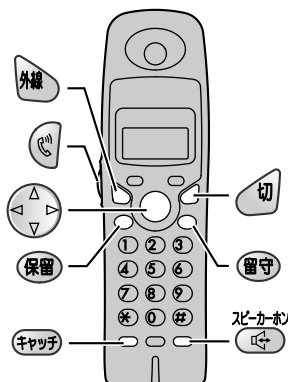


→  を押す（ 21 ページ）




3 終わったら、 を押し、親機に子機を戻す

親機から外したままにもできます


お知らせ

、、 以外のどのキーを押しても電話を受けられます。

（ 41 ページ「エニーキーアンサー」）

スピーカーホンにするには、 を押す。

呼出音が鳴っているときに留守セットすることもできます。

→  を押す。（親機に置いていないときは、子機を取らずに押してください）

通話を録音する

通話中の内容を、録音できます。(用件録音・自作応答メッセージと合わせて約18分まで)
スピーカーホンでの通話は録音できません。

録音する

- 1 通話中に **留守** を押す

録音できる
時間のめやす

ノコリ ヤク 15分



ツウワ ロクオン チュウ
テイシハ [ル入] オス

- 2 録音を終わるには、**留守** を押す

再生する

- 1 **留守** を押し、**4** を押す

- 2 再生が終わると...

サイセイタ ヨウケンヲ
ケス=※ ノコス=#

再生したすべての用件を消すとき

→ **※** を押す

再生した用件を残すとき

→ **#** を押す

- 3 終わったら、**切** を押す

お知らせ

通話中に **留守** を押すと、押した音が相手に聞こえます。こちらから電話をかける場合は音が聞こえないよう、相手が電話に出る前に **留守** を押して録音することもできます。

録音中にメモリーがいっぱいになると右記の表示になり、録音できなくなります。

メモリーいっぱい 1080
ロクオン テキマセン

留守番電話に用件が録音されている場合は、その用件も再生されます。

録音した内容は、あとで消すこともできます。→ 28ページ「すべての用件を消去する」

親機から子機を呼び出す (内線呼出)

子機の所在がわからないときなどに利用すると便利です。(通話ではできません)

親機 (呼び出す側)

- 1 **子機呼出** を押す

→ 使用中ランプ点灯
(子機が応答すると消える)

呼び出す

子機 (受ける側)

呼出音が鳴ったら、

切、**4** 以外のキーを押す

ヨビダシ
テイシ シマシタ

呼び出しを中止するとき → もう一度、**子機呼出** を押す。

お知らせ

子機が応答しないときは、約2分後、自動的に呼び出しを中止します。

文字入力のかた

電話帳の登録（☎ 24ページの手順2）などで「カタカナ」「英字・記号」「数字」を入力できます。

1 留守 文字切替 で文字の種類(入力モード)を選ぶ

ボタンを押すごとに入力モードが切り替わる

[カナ] → [A B] → [1 2]

カタカナ

英字・記号

数字

2 文字を入れる

(例)スズキ

ス... ③ を3回押したあと

⬆ を押す

ズ... ③ を3回押す

✱ を1回押す

キ... ② を2回押す

(例)PANA

P... ⑦ を1回押す

A... ② を1回押す

N... ⑥ を2回押す


A... ② を1回押す

(例)123


1... ① を1回押す

2... ② を1回押す


3... ③ を1回押す

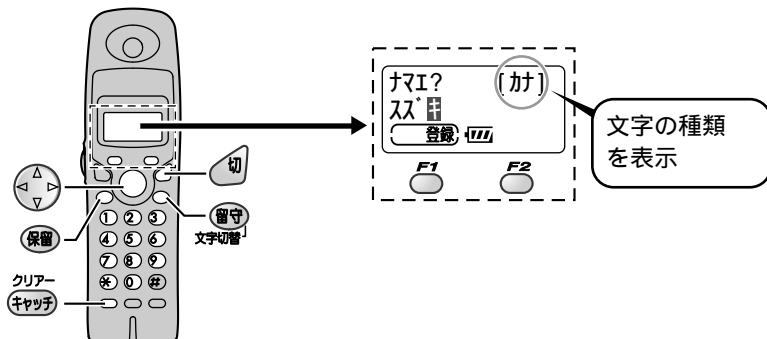

同じボタンの文字を続けて入力する

 で（カーソル）を右に移動させ、次の文字を入れる


スペースを入れる

 を押す

（カーソル）を移動する


 を押す


途中で入力をやめる


 を押す

挿入・修正・消去する

挿入 → 1. 挿入する文字の次に（カーソル）を移動させる
2. 文字を入力する

修正 → 1. 修正する文字に を移動させる
2.  で消し、文字を入れ直す

消去 → 1. 消去する文字に を移動させる
2.  を押す

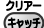全消去 → 1. 文字の先頭に を移動させる
2.  を約2秒以上押す

文字列一覧表（文字リスト）



ボタン	表示	[カナ]	[AB]	[12]
①	アイウエオ アイウエオ		@ (アットマーク) ^ (ハット) - (アンダーバー) & (アンダースコア) \$ (ドル) ¥ (円) % (パーセント) + (プラス) = (イコール) ^ (ハット)	1
②	カキクケコ		A B C a b c	2
③	サシスセソ		D E F d e f	3
④	タチツテトッ		G H I g h i	4
⑤	ナニヌネノ		J K L j k l	5
⑥	ハヒフヘホ		M N O m n o	6
⑦	マミムメモ		P Q R S p q r s	7
⑧	ヤユヨヤユヨ		T U V t u v	8
⑨	ラリルレロ		W X Y Z w x y z	9
⑩	ワヲン _{長音} ! ? ()		! ? / - * # , ; : . ' " () [] { } 「 」	0
✳	ゝ 〃 〃 (濁点) (半濁点)		ゝ 〃	
	 スペース			

最大入力文字数には、スペースも1文字分として含みます。

一覧表の文字とディスプレイに表示される文字の形は、異なることがあります。


電話帳に登録する

よくかける相手の名前と電話番号を、グループ1～9に分けて最大100件まで登録できます。
電話帳でかけるには (19ページ)

1  を押し、  を押す

登録できる残りの
件数を表示

ナマエ? [カナ]
アキ XXケン


2  で名前を入力し (12文字まで)

登録
F1


を押す

ナマエ? [カナ]
入

文字入力のしかた (22ページ)


3  で電話番号を入力し (24ケタまで)

登録
F1


を押す

09876543..

まちがえたとき ➡  を押す

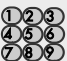4  でグループ番号を入力し (1～9)

登録
F1



を押す


グループ=
[1 ~ 9] オス


変更しない場合は、グループ1に登録される


続けて登録するとき ➡ もう一度手順2へ

5  を押す

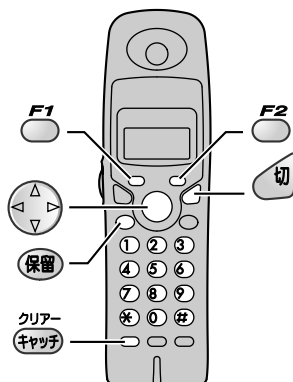

スペースを入れるとき ➡  を押す。

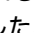


途中でやめるとき ➡  を押す。

電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」を入れるとき
➡ 手順3で「184」または「186」を入力し、 (ポーズ) を押したあと
電話番号を入力する。(ポーズは「P」と表示される)











グループ1～9に分けて登録すると...
グループ別に電話帳を検索できます。(「33」下記)
ナンバー・ディスプレイサービスを利用して、
グループ別に呼出音を変更できます。(「33」38ページ)

再ダイヤルから電話帳に登録する




- 1  を押す
- 2  で相手を選び、 を押す
- 3 24ページの手順2からの操作をする
電話番号の入力は不要です

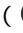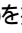電話帳を検索する





- 1  を押す

名前の頭文字で相手を探すとき
→ 続けて、 ～  で名前の頭文字を入力する。
グループ別に相手を探すとき
→ 続けて  を押し、グループ番号 ( ～ )を押す。
- 2  で検索する
- 3 終わったら、 を押す

電話帳を修正する

- 1  を押す
- 2  で相手を選び、 を押す
- 3 24ページの手順2からの操作をする

電話帳を消去する

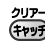- 1  を押す
- 2  で相手を選び、 と押す
 続けて消去するとき
→ 手順2を繰り返す
- 3 終わったら、 を押す

電話帳は一度にすべて消去できます。
(「33」41ページ「電話帳消去」)

電話

電話帳に登録する

お知らせ

時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)の4件が、あらかじめ登録されています。(修正・消去もできます)

ディスプレイに表示される順番 →  を押すと下記の順で表示されます。

数字 アルファベット カナ 記号 電話番号(名前を登録していないとき)
よくかける相手を先に表示させたいとき

→ 名前の前に数字をつけて登録すると(例:「001ナカムラ」「002イイツカ」...)、
数字の小さい順に表示されます。

ワンタッチダイヤルに登録する

よくかける相手の電話番号を、ワンタッチダイヤルに1件のみ登録できます。

ワンタッチダイヤルでかけるには (19ページ)

1 機能 **F1** を押し、ワンタッチ を押す

ワンタッチ
トリック サレタイムセン

機能 **F1** は省略できますが、登録済みのワンタッチダイヤルを押すと電話がかかってしまうので、お気をつけください


2 ①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧⑨ * 0 # で電話番号を入力する

(24ケタまで)

09876543・・

まちがえたとき ➡ クリア
キャンセル を押す

3 登録 **F1** を押す

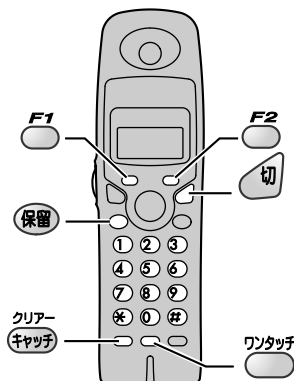

ワンタッチダイヤルを修正する

1 機能 **F1** を押し、ワンタッチ を押す

2 電話番号を修正する

修正のしかた (23ページ)

3 登録 **F1** を押す

ワンタッチダイヤルを消去する

1 機能 **F1** を押し、ワンタッチ を押す

2 カースルが先頭の位置で クリア キャンセル を 約2秒以上押して電話番号を すべて消去する

3 登録 **F1** を押す

スペースを入れるとき ➡ 保留 を押す。

途中でやめるとき ➡ 切 を押す。

電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」を入れるとき
➡ 登録操作の手順2で「184」または「186」を入力し、 (ポーズ) を押したあと電話番号を入力する。(ポーズは「P」と表示される)

留守セットする

お出かけ前に下記の操作で留守セットしておくと、自動的に用件の録音ができます。

電話がかかってきたときに留守セットすることもできます。(20ページ「お知らせ」)

応答メッセージをあなたの声で録音できます。(29ページ)

- 1 お出かけ前に、**留守**を押して*****を押す
→ 応答メッセージが流れ、留守セットされる
(親機の留守ランプ点灯)

応答メッセージを止めるには


- **切**を押す

留守セットしても、残っている用件は
消えません

コティ：固定応答メッセージ
ジサ：自作応答メッセージ
(29ページ)

用件録音できる
時間のめやす

ノリ ヤク 157ソ
メッセ-ジ：コティ

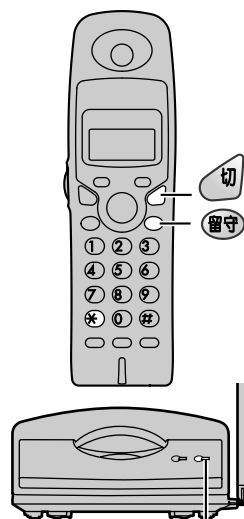

留守ランプ

- 2 **切**を押す

相手が電話を
かけてくると



本機では

相手に「呼出音」を6回流してから
留守番電話が応答する

呼出音の回数を変えられます。

(39ページ「留守着信呼出音の回数」)

応答直後、相手にはさらに上記と異なる呼出
音が2回聞こえますが、回数には無関係です。

応答メッセージが
流れたあと、用件
を録音します
スピーカーから
相手の声が
聞こえます。

留守セッ
ツトする
ワンタッ
チダイヤ
ルに登録
する

留守番電話の応答中に電話に出るには

- **機**を押す(用件録音は途中で止まり、1件分として残ります)

用件録音時間と件数について

1件当たりの録音可能時間は2分/最大/応答専用(0分)の中から選べます。

(お買い上げ時：2分)(43ページ「用件録音時間を変える」)

合計約18分、件数では最大50件まで録音できます。

・録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

・録音時間には、通話録音や自作応答メッセージも含まれます。

メモリーがいっぱいになると、応答メッセージは、用件録音ができないとき(応答専用)
の固定応答メッセージに切り替わります。(29ページ)

8秒以上無音が続いたときや、声が小さいときは、用件を録音できません。

用件を聞く

1 帰ってきたら、**留守**を押して**0**を押す

➔ 留守セットが解除され、新しく録音された件数・用件・曜日・時刻がスピーカーから再生される（親機の留守ランプ点滅）

スピーカ
を押すと、
受話口から聞こえます

シンキ ヨウケンサイセイ
03ケン

2 再生が終わると...


サイセイシタ ヨウケンヲ
ケス× ノコス=#

再生した新しい用件を消すとき ➔ **＊**を押す

再生した用件を残すとき ➔ **#**を押す

3 終わったら、**切**を押す

新しい用件があると留守ランプ点滅

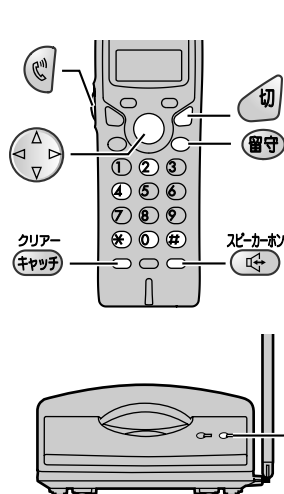

こんなこともできます

留守セットしたまま、新しい用件を聞く... **留守** **2** と押す

すべての用件を聞き直す
... **留守** **4** と押す

用件再生中にできること

音の大きさを変える... **音量** または **音量** を押す

再生中の用件を聞き直す... **4** を押す

次の用件に進む...進む分だけ **Δ** を押す(例: 2つ先 2回)

前の用件に戻る...戻る分だけ **▽** を押す(例: 2つ前 2回)

再生をやめる... **#** を押す(再び再生するには **4** を押す)

再生中の用件を消す(1件ずつ消去)... **クリアーキャッチ** **＊** と押す

(**クリアーキャッチ** を押すと、確認のため、消去する用件が
始めから再生されます。)

すべての用件を消去する

1 **留守** を押し、**クリアーキャッチ** を押す

未再生の用件があると、**サイセイ サレテイマセン**
右記が表示される

2 **＊** を押す

スヘ テノ ヨウケンヲ
ケス× ケサナイ=#

消去を中止するとき ➔ **#** を押す

3 終わったら、**切**を押す

お知らせ

39ページ「用件全消去」の操作でも消せます。

1件ずつ消去することもできます。
(37 上記「用件再生中にできること」)

自作応答メッセージに変える

あなたの声で応答メッセージを録音できます。(自動的に録音したメッセージに切り替わります)
メモリーがいっぱいときは録音できません。不要な用件を消してから録音してください。

1 機能 **F1** を押し、**# ① ④ ⑦** を押す

2 登録 **F1** を押す

ジ・サクアウトウロクオン

3 録音する

① 登録 **F1** を押し、

[F1] オシ ミミニアテ
ピー - ノアト ロクオン

子機を耳にあてる

→ 親機の使用ランプ消灯



② 「ピー」音のあと録音する(16秒以内)

→ 使用中ランプ点灯

ロクオンチュウ
テイシル [F1] オス

③ 終わったら、登録 **F1** を押す

→ 録音されたメッセージを受話口から1回再生
する(スピーカーでの再生はできません)

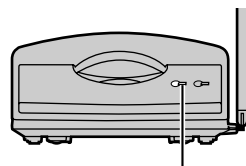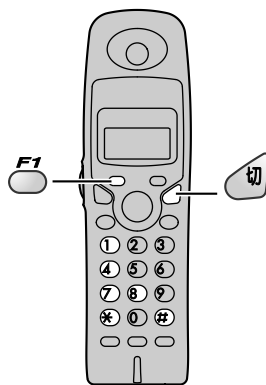

使用中ランプ

4 終わったら、**切** を押す

固定応答メッセージに戻すには

録音した自作応答メッセージを消してください。

1. 機能 **F1** を押し、**# ① ④ ⑧** を押す

2. 登録 **F1** を押す

ジ・サクアウトウ ショウ
キョ

3. **(*)** を押す

お知らせ

あなたの声で応答メッセージを録音していても、用件録音ができないときは、固定応答メッセージに切り替わります。(下記)

固定応答メッセージについて

こんなとき	内容
通常	ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話ください。
用件録音ができないとき ・メモリーがいっぱいするとき ・50件録音されているとき	ただいま留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直ください。

留守番電話

自作応答メッセージに変える
用件を聞く/すべての用件を消去する

お出かけ前に / 暗証番号を登録する

外出先から留守番電話の用件を聞くことができます。

外出前にあらかじめ暗証番号を登録してください。

1 留守番電話の暗証番号を登録する


2 お出かけ前に、留守セットする

3 外出先から操作する (31ページ)

留守番電話の暗証番号を登録する


1  を押し、**#006** を押す

2 暗証番号を入力し (4ケタ)

 を押す

アショウNo= 234
[4ケタ] オス

***** や **#** は使えません

まちがえたとき →  を押す

3  を押す

お出かけ前に、留守セットする

1  を押し  を押す
(親機の留守ランプ点灯 27ページ)

2  を押す

外出先からの電話代節約のために (トールセーバー)

外から電話して、新しい用件の有無を確認することができる機能です。

「留守着信呼出音の回数」の設定 (39ページ) を「トールセーバー」にしてください。

外から電話をかける



新しい用件メッセージがあると
呼出音3回以内で留守番電話が
応答します

暗証番号を押し、
用件を聞く

新しい用件メッセージがないと呼出音4～6回で
留守番電話が応答します

(3回目の呼出音が終わったところで電話を切ると
通話料金はかかりません)

応答直後に通常とは異なる呼出音が2回聞こえますが、
この呼出音は回数に無関係です。

外出先から留守番電話をリモート操作する

トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機を使って、外出先から留守番電話を操作できます。
あらかじめ暗証番号の登録が必要です。（☎ 30ページ）

1 外から電話をかける

2 応答メッセージが聞こえている間に 暗証番号を押す

新しい用件があるとき 用件が 件あります

新しい用件がないとき 用件が録音されていません

（終わるには、電話を切る）



3 新しく録音された用件を聞くには 4秒待つ、または[2]を押し、用件を聞く

4 電話を切る

再生前の4秒間や再生終了後にできること

留守セットを解除する [0]を押す
用件転送ができるようにする ... [7]を押す
用件転送をやめる [9]を押す
すべての用件を聞き直す [4]を押す
（一度聞いた用件も再生される）
すべての用件を消す（再生終了後のみ）
... [6]を押し、「消去します。6を押してください。」のメッセージのあと再び[6]を押す

再生中にできること

前の用件に戻る [1]を押す
再生中の用件を聞き直す [2]を押す
次の用件に進む [3]を押す
遅聞き再生（ゆっくり再生）をする... [4]を押す
早聞き再生（早く再生）をする ... [5]を押す
再生速度を元に戻す ... [4]または[5]を押す
再生を中止する [#]を押す
再生中の用件を消す
... [6]を押し、「消去します。6を押してください。」
のメッセージのあと再び[6]を押す
押しまちがえたとき...正しい番号を押し直す

留守番電話

外出先から留守番電話をリモート操作する
お出かけ前に／暗証番号を登録する

お知らせ

手順2で「用件が録音されていません」と聞こえても、
4秒以内に[4]を押すと、すべての用件の聞き直しができます。
用件転送（[7]）は、あらかじめ転送先の登録が必要です。（☎ 32ページ）

外出先から留守セットするには

外出前にあらかじめ「在宅応答」の設定を「アリ」にしてください。（☎ 39ページ）

1. 外から電話をかけ、本機が応答したら、メッセージが聞こえている間に暗証番号を押す
2. 「留守設定をしました」と聞こえたら、電話を切る

留守番電話に録音された用件を転送する

留守番電話に録音された用件を外出先の電話や携帯電話・PHSなどに転送できます。
あらかじめ暗証番号の登録が必要です。(30ページ)

転送先の電話番号を登録する

- 機能 を押し、 を押す
- で「アリ」を選び、
登録 を押す

ヨウケン テンソウ=アリ
センタクハ [◀▶] オス
- 転送先の電話番号を入力し
(24ケタまで)

テンソウサキ?
098765...

登録 を押す
まちがえたとき → を押す
留守番電話の暗証番号を登録していないときは、暗証番号入力画面が表示される
→ 4ケタで入力し、 を押す
- を押す

用件転送を解除するには
→ 手順2で「ナシ」を選ぶ。
転送先の電話番号を変更するには
→ 手順3で を押し、
電話番号を入れ直す。

転送先で用件を聞くには

転送先で電話を受けて転送された用件を聞くには、トーン信号(ピッポッパッ) が出せる電話機を使って操作してください。

- 1 本機の留守番電話に用件が録音されたら、登録された電話番号に本機から電話がかかる
約50秒以内に転送先の電話に出ないときは、電話が切れる

- 2 転送先で電話を受ける

こちらは留守番電話です。用件を転送しますので、暗証番号を入れてください。

- 3 暗証番号を押す

用件が 件あります。

- 4 4秒待つ、または を押し、用件を聞く

再生します。

- 5 電話を切る

お知らせ

オート再ダイヤル...転送先の電話に出ないときは、1分間隔で3回まで自動的にかけ直します。それでもつながらないときは、さらに30分間隔で3回まで自動的にかけ直します。本機をホームテレホンや構内交換機に接続しているときは、転送できない場合があります。本機で、かかってきた電話を直接転送することはできません。NTTのボイスワープサービスを利用すると、直接転送できます。


NTTのボイスワープサービスのお問い合わせ先：

NTT窓口 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝も受付)

定休日 12月29日 ~ 1月3日

ナンバー・ディスプレイサービスを使うには

本機はNTTの  **ナンバー・ディスプレイ** キャッチホン・ディスプレイ に対応しています。(NTT: NTT東日本、NTT西日本)

- 1 NTTと契約する(有料)
NTT窓口(☎ 右記)にお申し込みください

- 2 ナンバー・ディスプレイの設定
➡ 本機の設定は不要です
(キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、本機の設定を行ってください(☎ 下記))

- 3 NTTの工事終了後にサービスが利用できます
工事日数についてはNTT窓口へ(☎ 右記)

ナンバー・ディスプレイサービス、
キャッチホン・ディスプレイサービス
に関するお問い合わせ、お申し込み先:

NTT窓口

☎ 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

お願い

電話機を並列に接続しないでください。(誤動作の原因になります)

お知らせ

NTTの他のサービスと同時に使えない場合があります。➡ お問い合わせはNTT窓口へ。
ISDN回線に接続するとき ➡ ターミナルアダプターの設定が必要です。

(ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください)


ホームテレホン、構内交換機に接続するとき ➡ ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。
本機は、ネーム・ディスプレイサービスには対応していません。

キャッチホン・ディスプレイの 設定をする

NTTへ契約の申し込みをしてから、設定を
「アリ」にしてください。

サービスが開始されると、通話中にかかって
きた相手の電話番号が約30秒間表示され、
着信メモリーに記憶されます。

- 1  を押し、**# ① ③ ⑦** を押す

- 2  で「アリ」を選び、

 を押す


キャッチホン・D=アリ
センタクル [◀▶] オス


- 3  を押す

ナンバー・ディスプレイサービスの 利用をやめるとき

NTTへ解約の連絡をしてから、設定を
「ナシ」にしてください。

- 1  を押し、**# ① ③ ③** を押す

- 2  で「ナシ」を選び、

 を押す

ナンバ・D=ナシ
センタクル [◀▶] オス

- 3  を押す


お知らせ

再度ナンバー・ディスプレイサービスを利用
するときは、NTTと契約したあと手順2で
「ジドウ」または「アリ」を選んでください。
(「ジドウ」の場合、サービスが利用できるよう
になると自動的に「アリ」になります)

電話を受けるとき / かけるとき

電話を受けるとき

電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます

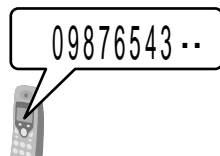

電話帳に登録した相手の場合

➡ 名前も表示する

キムラ

09876543..

相手の電話番号を表示できない場合のディスプレイ表示

ヒツチ

...非通知でかかってきたとき

コウシュウテ`ソウ

...公衆電話からかかってきたとき

ヒョウシ`ケンガ`イ

...海外や一部の携帯電話などからかかってきたとき

カ`イセン チャクシン

...回線状況が悪かったときなど

こんなことができます

着信メモリー...かけてきた相手の電話番号を記憶（留守セット時も含む ㊦ 35ページ）

迷惑電話着信拒否（㊦ 36ページ）

非通知着信拒否（㊦ 37ページ）

公衆電話着信拒否（㊦ 37ページ）

着信鳴り分け（㊦ 38ページ）

電話番号を通知して電話をかける

下記の2種類があります。

NTTに「通常通知（通話ごと非通知）」を申し込む

NTTに「通常非通知」を申し込んでいる場合

- 1 「186」をダイヤルする
- 2 「プププ...」音が聞こえたら、相手先をダイヤルする

電話番号を通知せずに電話をかける

下記の2種類があります。

NTTに「通常非通知（回線ごと非通知）」を申し込む

NTTに「通常通知」を申し込んでいる場合

- 1 「184」をダイヤルする
- 2 「プププ...」音が聞こえたら、相手先をダイヤルする

お知らせ

「通常通知」「通常非通知」に関するお問い合わせは、NTT窓口へ。（㊦ 33ページ）

かけてきた相手の電話番号を見る / 使う (着信メモリー)

相手の電話番号と日付が本機のメモリーに最大30件まで記憶され、あとで見たり、電話をかけたりできます。

- 1 **保留** (着信メモリー) を押す

チャクシン ケンサク

電話に出なかった件数

シンキ(*) 1ケン
ケンサクハ [] オス

- 2 **上/下** を押す

押すごとに新しいデータから表示される

電話に出なかったときに表示

(*) 8月20日16:30
09876543...

電話帳の相手なら、名前を表示


上/下 を押すと、電話番号を表示

8月20日 9:55
キムラ

- 3 電話をかけるには → **外線** を押す

終わるには → **切** を押す

検索がすべて終わっていないなくても「*」が消える

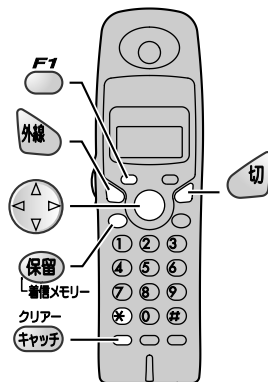

ナンバー・ディスプレイ

こんなこともできます

電話帳に登録する

→ 手順2で相手を選び、**登録** (*) と押し、登録操作をする。(24 ページの手順2へ)

選んだ相手だけを消す

→ 手順2で相手を選び、**クリア** (*) と押す。

着信メモリーをすべて消す

→ **保留** **クリア** (*) と押す。

かけてきた相手の電話番号を見る / 使う (着信メモリー)
電話を受けるとき / かけるとき

お知らせ





着信した日付・時刻は、本機に登録されている時刻によって記憶されます。
「ヒツウチ」「コウシュウデンワ」「ヒョウジケンガイ」の場合も着信メモリーに記憶されます。「ガイセン チャクシン」の場合は、記憶されません。



いやな相手の電話を受けないようにする(迷惑電話着信拒否)


特定の相手からの電話を受けないように、迷惑電話に登録できます。

最大30件まで登録できます。





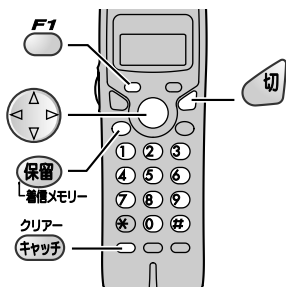


着信メモリーから登録する


- 1  を押す
- 2  で相手を選び、 を押す
- 3  を押す

デ ソリショウ =*
メイワク キョヒ=#
- 4  を押す
続けて登録するとき
→ もう一度手順2へ
- 5  を押す






電話番号を入力して登録する


- 1  を押し、    を押す
- 2  で「アリ」を選び、 を押す

メイワク キョヒ=アリ
センタクハ  オス
- 3 相手の電話番号を入力し
(20ケタまで)

TEL01?
098765 ..

 を押す
まちがえたとき →  を押す
続けて登録するとき
→ 手順3を繰り返す
- 4  を押す

修正・追加するには

→ 手順3で  を押して修正する
番号や空き番号を選ぶ。


着信拒否した相手がかけてきたとき

呼出音は鳴りません。相手に「ブーブーブー」と話し中の音が聞こえます。(ISDN回線でご利用の場合、ターミナルアダプターによっては、話し中の音にならないときもあります)

迷惑電話着信拒否をすべて解除するには

→ 「電話番号を入力して登録する」の手順2で「ナシ」を選ぶ。

迷惑電話着信拒否を個別に解除するには

→ 「電話番号を入力して登録する」の手順3で  を押して相手の番号を

表示させ、 を約2秒以上押して番号をすべて消したあと  を押す。

お知らせ


キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってきた電話番号を表示しますが着信拒否ははたらきません。

非通知の電話を受けないようにする（非通知着信拒否）

相手が非通知でかけてきた電話を、本機で受けないようにできます。

（かけてきた相手には通話料金がかかります）

1 機能  を押し、**# 1 8 4** を押す

2  で「スル」を選び、

登録  を押す

ヒツウチ キョヒ=スル
センタクハ [◀▶] オス

3  を押す

相手が非通知でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。

相手に下記のメッセージを2回流したあと電話が切れます。


あなたの電話番号は通知されていません。
恐れ入りますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直してください。

公衆電話を受けないようにする（公衆電話着信拒否）

公衆電話でかけてきた電話を、本機で受けないようにできます。

（かけてきた相手には通話料金がかかります）

1 機能  を押し、**# 1 8 6** を押す

2  で「スル」を選び、

登録  を押す

コウシュウキョヒ=スル
センタクハ [◀▶] オス

3  を押す

相手が公衆電話でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。

相手に下記のメッセージを2回流したあと電話が切れます。

公衆電話からはおつなぎできません。
恐れ入りますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。

非通知着信拒否や公衆電話着信拒否を解除するには

➡ それぞれ、手順2で「シナイ」を選ぶ。

お知らせ

「ヒョウジケンガイ」、「ガイセン チャクシン」と表示されたときは、着信拒否できません。

相手が非通知や公衆電話でかけてくると、相手にメッセージを流しているときに本機のディスプレイに「ヒツウチ」や「コウシュウデンワ」と表示されます。表示中に電話に出て話すこともできます。

非通知や公衆電話でかかってきた電話も、着信メモリーに記憶されます。



キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってくると「ヒツウチ」や「コウシュウデンワ」と表示しますが、着信拒否ははたらきません。

相手によって呼出音を変える（着信鳴り分け）

電話帳に登録したグループ（１～９）・非通知・公衆電話・表示圏外（表示できない相手）からの電話の呼出音を、それぞれ変えることができます。



あらかじめ、電話帳の電話番号をグループに分けて登録してください。（☎ 24ページ）

1  を押し、**# ① ③ ⑤** を押す

2  で鳴り分けするグループなどを選び、 を押す


ナリワケ＝グ ルー プ ③
ミツロク

グ ルー プ ① ← ヒヨウシ ケンガ イ ← コウシュウテ ソウ
↓ ↑
グ ルー プ ② → ...グ ルー プ ⑨ → ヒツヂ

3  で「ベル」または「メロディ」を選び、 を押す

トウロクシナイ
↓
メロディ → ベル

ナリワケ＝メロディ
センタケル [◀▶] オス

4 呼出音の番号を入力し（ベル：１～５、メロディ：１～４） を押す

➡ 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる
続けて登録するとき ➡ もう一度手順2へ

5  を押す

着信鳴り分けを解除するには

➡ 手順3で「トウロクシナイ」を選ぶ。

（42ページ「呼出音を変える（ベル／メロディ）」で選んだ設定に戻る）

お知らせ

キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってきた電話番号を表示しますが着信鳴り分けははたらきません。

呼出音の種類は下記のとおりです。

種類	呼出音の番号	内 容
ベル	① ～ ⑤	5種類のベルがあります
メロディ	①	愛の挨拶
	②	花のワルツ
	③	カノン
	④	G線上のアリア


© 2003 M-ZoNE

本機の機能（設定）を変える

つづく➡➡➡

使いかたに合わせて下記の機能を変更・登録できます。（ はお買い上げ時の設定です）

機能登録一覧表（設定のしかた）




大項目	機 能	コード番号	変更・登録できる内容	参照ページ
日付・時刻	日付・時刻	#0001	現在の日付・時刻を設定する	43
呼出音とベル回数	呼出音	#054	呼出音を選ぶ ベル : <input type="text"/> 1 / 2 / 3 / 4 / 5 メロディ : 1 / 2 / 3 / 4	42
	在宅応答	#112	外出先から留守セットできるようにするとき「アリ」を選び、電話に出るまで呼出音を鳴らし続けるとき「ナシ」を選ぶ アリ / <input type="text"/> ナシ 「アリ」に設定すると、約15回呼出音が鳴ったあと本機が自動的に応答する（応答中は「ワセイ ヲウサウ」と表示されます）	—
	留守着信 呼出音の回数	#121	留守応答メッセージが流れるまでに相手に聞こえる呼出音の回数を選ぶ（本機から聞こえる呼出音は、設定回数より1～2回少なくなります） 2 / 4 / <input type="text"/> 6 / 9 / トールセーバー（ 30ページ）	—
留守番電話の設定	暗証番号	#006	外出先から留守番電話を操作するための暗証番号を登録する	30
	用件録音時間	#030	1件当たりの録音時間を選ぶ <input type="text"/> 2フン / サイダイ / オウトウセンヨウ	43
	用件転送	#142	録音された用件を外出先の電話に転送するか、しないかを選ぶ アリ（転送する） / <input type="text"/> ナシ（転送しない） 「アリ」に設定したとき、転送先の電話番号を登録する	32
	自作応答録音	#147	自分の声で応答メッセージを録音する	29
	自作応答消去	#148	自分の声で録音した応答メッセージを消去する（固定応答メッセージに戻る）	29
	用件全消去	#163	すべての用件を消去する （手順：コード番号を押したあと と押す）	—



ナンバー・ディスプレイ／お好みに機能を変える

機能登録一覧表（設定のしかた）
相手によって呼出音を変える（着信鳴り分け）


本機の機能（設定）を変える

機能登録一覧表（設定のしかた）



大項目	機 能	コード番号	変更・登録できる内容	参照ページ
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	# ① ③ ③	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき「ジドウ」または「アリ」を選び、利用をやめるとき「ナシ」を選ぶ ジドウ / アリ / ナシ	33
	キャッチホン・ディスプレイ	# ① ③ ⑦	キャッチホン・ディスプレイサービスを使うとき「アリ」を選び、利用をやめるとき「ナシ」を選ぶ アリ / ナシ	33
	着信 鳴り分け	# ① ③ ⑤	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、相手によって呼出音を変える 電話帳のグループ（1～9）、非通知、公衆電話、表示圏外（表示できない相手）の電話ごとに設定できる	38
	非通知着信 拒否	# ① ⑧ ④	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、非通知の電話を受けるか、受けないかを選ぶ スル（受けない） / シナイ（受ける）	37
	公衆電話 着信拒否	# ① ⑧ ⑥	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、公衆電話を受けるか、受けないかを選ぶ スル（受けない） / シナイ（受ける）	37
	迷惑電話 着信拒否	# ① ③ ⑥	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、迷惑電話を受けるか、受けないかを選ぶ アリ（受けない） / ナシ（受ける） 「アリ」に設定したとき、拒否する電話番号を登録する	36
その他の設定	子機の名前	# ⑦ ⑦ ②	子機に名前を付ける	43
	クイック通話	# ⑦ ⑦ ⑧	親機から子機を取るだけで、電話をかけるようにするとき「アリ」を選び、  を押してからかけるようにするとき「ナシ」を選ぶ アリ / ナシ	—
	オフフック 応答	# ⑦ ⑦ ⑨	親機から子機を取るだけで、電話を受けるようにするとき「アリ」を選び、  を押してから受けるようにするとき「ナシ」を選ぶ アリ / ナシ	—

機能登録一覧表（設定のしかた）




大項目	機 能	コード番号	変更・登録できる内容	参照ページ
その他の設定	キー確認音	# 0 5 8	ボタンを押すたびに鳴る「ピツ」音を出すか、出さないかを選ぶ アリ（出す）/ ナシ（出さない）	—
	エニーキーアンサー	# 0 6 4	、、 以外のどのキーを押しても電話を受けるようにするとき「アリ」を選び、 または を押してから受けるようにするとき「ナシ」を選ぶ アリ / ナシ	—
	電話帳消去	# 1 4 4	電話帳の内容をすべて消去する (手順：コード番号を押したあと * と押す)	—
全機能表示	1. 下記の手順1～2の操作で「ゼンキノウヒョウジ」を選ぶ 2. を押す 3. を押す → 39～41ページのすべての機能を表示する			

機能登録一覧表（設定のしかた）

ディスプレイを見ながら機能を探して選ぶこともできます

- 機能 を押す
- 右記の表示が出たら、 で機能の大項目を選ぶ
- を押す
- で変更・登録する機能を選ぶ
- , などを押して変更・登録する
- 終わったら、 を押す

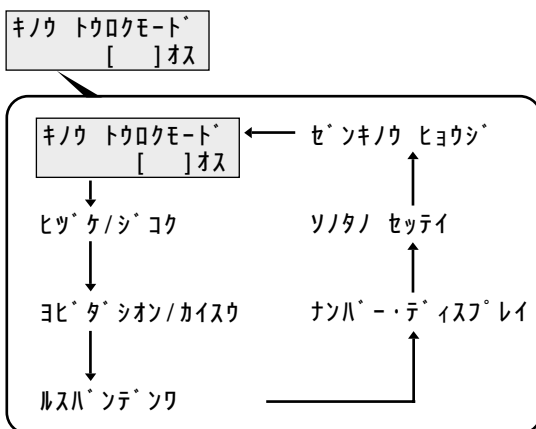

お好みに機能を変える

本機の機能（設定）を変える

呼出音を変える（ベル／メロディ）

外から電話がかかってきたときの呼出音を下記の中から選べます。


（親機からの内線呼出音は、変更できません）


（お買い上げ時の設定：ベル「1」）

種類	呼出音の番号	内 容
ベル	① ~ ⑤	5種類のベルがあります
メロディ	①	愛の挨拶
	②	花のワルツ
	③	カノン
	④	G線上のアリア


© 2003 M-ZoNE

1 機能  を押し、 ① ⑤ ④ を押す

2  で「ベル」または「メロディ」を

選び、 を押す

ヨビ`タ`シ=メロディ
センタクル [◀▶] オス

3 呼出音の番号を入力し、
 を押す

例「メロディ」のとき



メロディ=
センタクル [1-4] オス


➡ 呼出音の番号を入力すると、
選んだベルやメロディが流れる


4  を押す

音の大きさを変える （呼出音量／受話音量／スピーカー音量）


呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、
音の大きさを変えることができます。

 押すごとに音が大きくなる
 押すごとに音が小さくなる

音量の種類	下記のときに 変更できます	変更できる 範囲
呼出音量	電話をかけて いないとき	3段階、 呼出音「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカー 音量	 を押したとき 留守番電話の 再生中	2段階

側面の  を押しても変更できます。

呼出音を鳴らさないとき（呼出音「切」）


「ピピッ ピピッ」と鳴るまで  を
押し続ける

ヨビ`タ`シ オンリョウ
[キリ]








コキ1
ヨビ`タ`シオン[キリ]

親機からの内線呼び出しは、最小の
呼出音量で鳴ります。













解除するには ➡  を押す

日付・時刻を合わせる


通常は表示されませんが、あらかじめ設定されています。ずれていると、留守番電話の用件録音日時などが正しく記憶されませんので、合わせてください。
(1ヵ月に約60秒ずれることがあります)

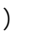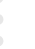

- 機能  を押し、    を押す
- 年・月・日・時刻(24時間式)を入力する

2004年03月01日
15:45

例) 2004年3月1日15時45分
(           )






まちがえたとき

➡  でカーソルを合わせ、入れ直す

- 登録  を押し、 を押す

子機に名前を付ける



あなたの好きな名前を子機に登録できます。

- 機能  を押し、    を押す
- 名前を入力する(8文字まで)

コキノマエ? [カナ]
マツタ ハナ

文字入力のしかた(☞ 22ページ)

まちがえたとき ➡  を押す

- 登録  を押し、 を押す









お知らせ

名前を登録すると、子機のディスプレイに登録した名前が表示されます。

コキ1:マツタ ハナコ

用件録音時間を変える

1件の録音時間を「2分」「最大」「応答専用(0分)」の中から選べます。
(お買い上げ時の設定: 2分)

- 機能  を押し、    を押す
-  で時間などを選び、
登録  を押す
-  を押す

ロクオン=2フン
センタハ [◀▶] オス

「応答専用」について

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件を録音したくないときに選びます。

自作応答メッセージを録音しないとき
➡ 下記の固定応答メッセージが流れます。

ただいま留守にしております。
恐れ入りますが、のちほど
おかけ直してください。

自作応答メッセージを録音するとき
➡ 録音したメッセージが流れます。
下記のような応答専用メッセージを録音してください。(☞ 29ページ)

(例) ただいま外出しております。
恐れ入りますが、のちほど
おかけ直してください。

お知らせ


「最大」に設定したときの録音可能時間は、約18分です。(録音に無音状態が含まれると、長くなります)ただし、メモリー内に以下のデータがあると短くなります。
・通話録音や用件録音 (☞ 21、27ページ)
・自作応答メッセージ(☞ 29ページ)

日付・時刻を合わせる／子機に名前を付ける／音の大きさを調べる／用件録音時間を変える

お好み機能を変える

子機を増やす(増設・減設)

下記の子機をあと3台増やせます。(ただし、付属の子機とは性能が異なります)

品番: KX-FKN340-N、KX-FKN340-H (別売品  裏表紙「増設子機」)

VE-SV01CLを複数台購入しても、その子機を本機に増設することはできません。

子機を増やすときは、下記の操作でお使いの親機に登録(増設)してください。



親機に登録する(増設)

増設する子機の操作に続けて、3分以内で親機を操作してください。

増設する子機(別売品)


1  を押し、**# 7 0 0 0 ***

を押す

→  点灯、 点灯

2 **② # ② #** を押す

親 機

3  を約5秒以上押す

→ 使用中ランプ点滅

内線番号は空き番号の小さい順に自動的に登録される

お願い

増設した子機の使用をやめるときは、付属の子機(VE-SV01)で下記のように登録を解除する(減設)操作をしてください。

1.  を押し、**# 7 0 0 0 ***

を押す

2. **①** を押し、減設する内線番号(**② ~ ④**)を押す

登録を解除(減設)した子機は、電池パックを外してください。
(誤動作の原因になります)

増設子機で利用できる機能




操作方法は、増設子機に添付の説明書をお読みください。

- ・電話をかける/受ける(再ダイヤル、キャッチホン、保留、スピーカホン含む)
- ・音量調節/呼出音変更
- ・電話帳(登録/修正/消去/発信)
- ・ワンタッチダイヤル(登録/修正/消去/発信)
- ・電話番号を通知してかける/通知せずにかける
- ・着信メモリー/着信鳴り分け設定
- ・その他の機能設定


(キー確認音/エニーキーアンサー/
子機の名前登録/クイック通話/オフフック応答)


こんなときは

別の子機に通話をまわすには

1. 通話中に  を押し、通話をまわす相手に声で呼びかける
2. 別の子機側で  または  を押す

親機からの内線呼出について


( 21ページ)

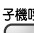親機の  を押すと、増設されたすべての子機の呼出音が鳴ります。

増設子機側で呼出音を止めるとき

→  を押す

本機の留守番電話が応答したとき


( 27ページ)

増設した子機では、留守応答中に電話に出ることができません。

接続について

ADSLに接続するとき

(接続例)

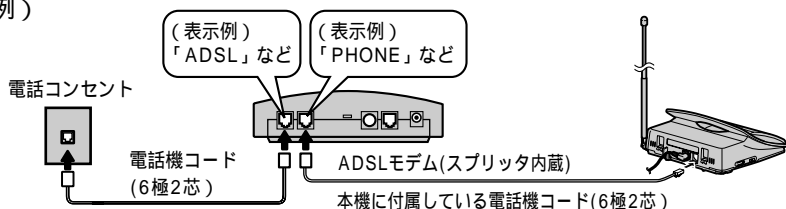

ADSLモデムによっては、スプリッタ（市販品）などが必要になります。

ADSLへの接続方法や接続後の不具合は、下記内容を確認のうえ、ご契約のADSL事業者にお問い合わせください。

電話の音量が小さい、聞こえない、雑音が多いときは...


ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されないときは...

ADSLから携帯電話に電話をかけると、電話番号が通知されず、相手に「非通知」と表示されることがあります。詳細はADSL事業者にお問い合わせください。

➡ 本機を電話コンセントに直接つないで確認し、正常の場合はADSL事業者にご相談ください。

ISDN回線に接続するとき

(接続例)

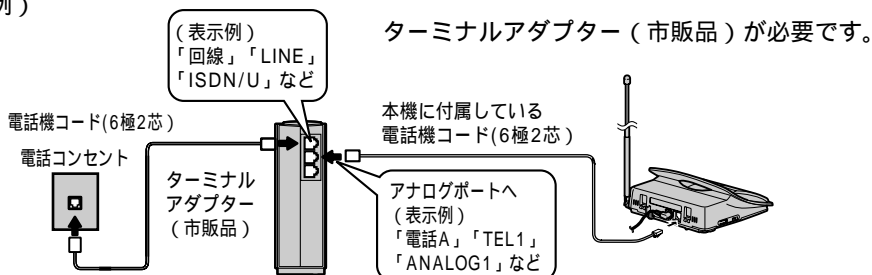

本機の回線種別切替スイッチを「PB」にセットしてください。(5 ページ)

ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用するときは...

➡ ターミナルアダプターの設定が必要です。

(ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください)

電話をかけたり、受けたりできないときは...

➡ ターミナルアダプターの「リバーススイッチ(極性を切り替えるスイッチ)」「DSUを切り離すスイッチ」を確認してください。(ターミナルアダプターによっては、スイッチが無いものもあります。設定のしかたは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください)

ADSLに接続するとき / ISDN回線に接続するとき
子機を増やす(増設・減設)


増設子機/困ったとき

接続について

並列に接続するとき

並列接続とは、1つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

(接続例)

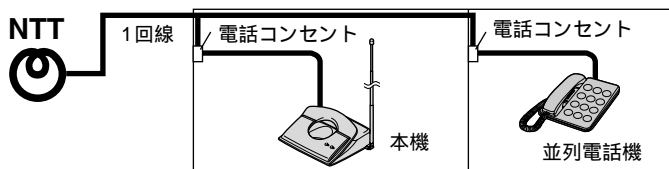

ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときは...

➡ 電話機を並列に接続しないでください。(誤動作の原因になります)

並列電話機で電話に出たとき、本機の応答メッセージが聞こえたら...

➡ 応答メッセージを止めるには、並列電話機を切らずに本機で電話に出たあと、本機の電話を切ってから並列電話機で話してください。








本機で保留した電話を他の並列電話機で取るとき

➡ 本機の保留音が出たままになります。

本機の[●]保留を押して、保留を解除してください。

コードレスタイプの電話機を接続すると、両方の子機が使えなくなる場合があります。

Q & A (よくある質問 / 故障かなと思ったとき) つづく➡➡


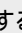




質 問	答 え	参照ページ
<p>電話をどこにもかけられないのですが？</p> 	<p>回線種別切替スイッチが正しくセットされていますか？ ➡ 正しくセットしてください。 電話機コードが外れていませんか？ ➡ 正しく接続してください。 ADSLやISDN回線に接続していませんか？ ➡ 接続を確認してください。</p>	<p>5 4 45</p>
<p>を押しても ランプが点灯しないのですが？</p>	<p>電池が切れていませんか？ ➡ 充電してください。</p>	<p>5</p>
<p>を押したとき 「ビビビ」と3回鳴ってつながらないのですが？</p>	<p>子機が親機から離れすぎていませんか？ ➡ 親機に近づいてください。</p>	<p>—</p>
<p>電話を受けられないのですが？</p> <p>通常より短い呼出音が鳴り、電話に出ると「ザー」音が聞こえたり、電話が切れるのですが？（電話をかけることはできる）</p>	<p>ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、ナンバー・ディスプレイの設定が「ナシ」になっていませんか？ ➡ 設定を「ジドウ」または「アリ」にしてください。</p>	<p>33</p>
<p>呼出音が鳴らないのですが？</p> 	<p>呼出音が「切」になっていませんか？ ➡ を押して「切」を解除してください。 子機の電池が切れていませんか？ ➡ 充電してください。</p>	<p>42 5</p>
<p>呼出音を変更できますか？</p>	<p>ベル5種類、メロディ4種類から選べます。</p>	<p>42</p>
<p>呼出音を鳴らさないようにできますか？</p>	<p>できます。 ➡ 下記の表示になるまで、を押し続けてください。</p> <div data-bbox="683 1396 890 1468" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ヨビ・タシ オンリョウ [キリ] </div>	<p>42</p>

Q & A(よくある質問 / 故障かなと思ったとき) 並列に接続するとき

困ったとき

Q & A (よくある質問 / 故障かなと思ったとき)

質 問	答 え	参照ページ
通 話 中	通話中に ^⑤ を押してください。 (録音をやめるには、もう一度 ^⑤ を押す)	21
	送話口を指や顔などでふさいでいませんか？ → 送話口をふさがないでください。	—
	「保留や通話終了時などに変な音がする」と相手から言われるのですが？	異常ではありません。 (^⑥ 、 ^⑤ 、 ^⑦ などを押すと、押した音が相手に聞こえます)
	相手の声がとぎれたり、雑音が入るの のですが？	親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づいてください。 親機との間に、コンクリート壁などの障害物 がありませんか？ → 場所を移動して通話してください。
		13 13
	「ピピッ ピピッ」音が聞こえるの ですが？	親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づいてください。 (約30秒間鳴ると、通話が切れます)
待 受 中 / そ の 他	ディスプレイの ^⑧ が点滅し、 「ピピッ」音が聞こえるの のですが？	電池がなくなりかけています。 → 早めに電話を切って、充電してください。
	「ピピッ」と約1分間鳴り ^⑨ が点滅する の のですが？	クイック通話を設定しています。 → ^⑨ を押すと、「ピピッ」が止まります。
	機能 ^⑩ を押して操作する とき、次のボタンを すぐに受け付け ないの のですが？	異常ではありません。 (親機との接続のため、次のボタンを受け 付けるまでにしばらく時間がかかります) → [] 入 の表示が出てから次のボタン を押してください。
待 受 中 / そ の 他	子機を親機に置いて も、「ジューデン チュウ」と表示され ないの のですが？	親機の充電部に正しく置いていますか？ → 正しく置いてください。 充電端子が汚れていませんか？ → 乾いた布でふいてください。
		5 55


	質 問	答 え	参照ページ
待 受 中 / そ の 他	ディスプレイが 消えているのですが？	子機の電池が切れていませんか？ ➡ 充電してください。	5
	充電しても2、3回 通話すると、  が 点滅するのですが？	電池パックの寿命です。 ➡ 交換してください。	55
	「ピピッ」と約1分間 鳴り  が点滅する のですが？	クイック通話を設定しています。 ➡ 通話しないときは、  を押す、 または親機に戻してください。	40
	かかってきた 電話を直接転送 できますか？	NTTのボイスワープサービスを利用すると、 できます。 NTT窓口（  116）にお問い合わせください。	—
留 守 番 電 話	親機の留守ランプ が点滅しているの ですが？	ゆっくり点滅している場合 新しい用件が録音されています。 ➡ 用件を再生してください。	28
		速く点滅している場合 子機の  を押して「メモリーイッ U80」が 表示されたときは、用件録音や通話録音で メモリーがいっぱいになっています。 ➡ 不要な用件を消去してください。 子機の  を押して「リカチュウイッ U83」 が表示されたときは、録音中に停電になり、 用件が途中で消えています。	28
	用件の録音が 途中で切れている のですが？	録音中に8秒以上無音が続くと録音が切れます。 ➡ メッセージを入れるときは続けて話す よう、相手に伝えてください。 相手の声が小さいと、録音が切れます。 ➡ メッセージを入れるときは大きめの声で 話すよう、相手に伝えてください。	27 27
	用件が録音できな いのですが？	メモリーがいっぱいになっていませんか？ ➡ 不要な用件を消去してください。	28

Q & A (よくある質問 / 故障かなと思ったとき)

困ったとき

Q & A (よくある質問 / 故障かなと思ったとき)
















質 問	答 え	参照ページ
<p>応答メッセージが流れないのですか？</p>	<p>自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定応答メッセージに戻してください。</p>	29
<p>外出先から操作ができないのですか？</p>	<p>トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機からかけていますか？ → トーン信号が出せる電話機からかけてください。</p>	31
	<p>暗証番号を登録していますか？ → 登録してください。</p>	30
	<p>応答メッセージを聞き終わってから、暗証番号を押していませんか？ → 応答メッセージが聞こえている間に、暗証番号を押してください。</p>	31
<p>外出先から留守セットしようとしても、本機につながらないのですか？</p>	<p>在宅応答の設定が「ナシ」になっていませんか？ → 設定を「アリ」にしてください。</p>	39
<p>留守番電話の呼出回数を変更できますか？</p>	<p>2回 / 4回 / 6回 / 9回 / トールセーバーから選べます。 (本機から聞こえる呼出音は、設定回数より1～2回少なくなります)</p>	39
<p>用件を聞き直すには？</p>	<p> ④ と押してください。</p>	28
<p>用件をすべて消去するには？</p>	<p>   と押してください。</p>	28
<p>用件を再生中に音の大きさ（音量）を変えるには？</p>	<p>再生中に  または  を押してください。</p>	28
<p>留守セットすると応答専用メッセージが聞こえるのですが？</p>	<p>用件録音時間の設定を「アウトウセンヨウ」にしていませんか？ → 設定を「2フン」または「サイダイ」にしてください。</p>	43
	<p>メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。</p>	21
		28


質 問	答 え	参照ページ
ナンバー・ディスプレイは、契約が必要ですか？	NTTとの契約が必要です。 NTT窓口 (☎ 116)	33
ナンバー・ディスプレイには、本機の設定が必要ですか？	必要ありません。 (ただし、キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、本機の設定が必要です)	33
ネーム・ディスプレイには、対応していますか？	対応していません。	—
<div data-bbox="147 651 341 802"> かけてきた相手の電話番号を表示しないのですが？ (ナンバー・ディスプレイ) </div> <div data-bbox="147 863 322 1043">  </div>	<div data-bbox="435 561 916 1121"> NTTと契約はお済みですか？ ➡ 契約をしてください。 NTTの工事が完了しているかNTT窓口 (☎ 116) にお問い合わせください。 ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ・ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。 ・直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。 本機を構内交換機、ホームテレホンに接続していると、表示できません。 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。 ナンバー・ディスプレイの設定が「ナシ」になっていませんか？ ➡ 設定を「ジドウ」または「アリ」にしてください。 </div>	<div data-bbox="956 592 994 1090"> 33 — 45 — 46 33 </div>
キャッチホンの電話番号は表示されますか？	キャッチホン・ディスプレイサービスを契約して本機のキャッチホン・ディスプレイの設定を「アリ」にすると表示されます。	33
電話がかかってきたときに「ヒョウジケンガイ」と表示されるのですが？	海外や一部の携帯電話などからかかってきています。	34

Q & A (よくある質問 / 故障かなと思ったとき)

困ったとき

Q & A (よくある質問 / 故障かなと思ったとき)

質 問	答 え	参照ページ
<p>電話がかかってきたときに「ガイセンチャクシン」と表示されるのですが？</p>	<p>電話回線の状況が悪かったときなどに表示されます。</p>	34
<p>非通知の電話を、受けないようにできますか？</p> 	<p>ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。サービス開始後、下記の設定を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  を押し、# 1 8 4 を押す 2.  で「スル」を選び、  を押す 3.  を押す <div data-bbox="694 486 901 550" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ヒツチ キョヒ=スル センタクハ [◀▶] オス </div>	37
<p>かかってきた迷惑電話（特定の電話番号）を受けないようにできますか？</p> 	<p>ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。サービス開始後、かかってきた迷惑電話の番号を下記の操作で登録してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  を押す 2.  で相手を選び、 を押す 3. # を押す 4.  を押す 5.  を押す 	36
<p>公衆電話を受けないようにできますか？</p>	<p>ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。サービス開始後、下記の設定を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  を押し、# 1 8 6 を押す 2.  で「スル」を選び、  を押す 3.  を押す <div data-bbox="694 1220 901 1284" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> コウシュウキョヒ=スル センタクハ [◀▶] オス </div>	37
<p>迷惑電話着信拒否に設定した相手から電話がかかってくるのですが？</p>	<p>相手が登録した電話番号とは異なる電話機からかけてきていないか、着信メモリーの表示で確認してください。</p>	35

質 問	答 え	参照ページ
ナンバー・ディスプレイ（着信鳴り分け） かけてきた相手によって呼出音を変えることができますか？ （着信鳴り分け）	ナンバー・ディスプレイを契約すると、 できます。 サービス開始後、「着信鳴り分け」の設定を行ってください。	38
着信鳴り分け設定がはたらかないのですが？	鳴り分け設定した相手を着信拒否（迷惑電話、非通知、公衆電話）にも設定していませんか？ ➡ 着信鳴り分け設定より、着信拒否の設定が優先されます。 鳴り分けしたい場合は、着信拒否の設定を解除してください。	36 37 38
動作がおかしいのですが？	本書47～53ページを見て処置してください。 直らないときは、下記の操作でリセットしてください。（登録した内容、応答メッセージなどは消えません） 親機 ➡ ACアダプターを抜き、10秒以上待ってからACアダプターを接続してください。 子機 ➡ 電池パックを抜き、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。	—
親機、子機、ACアダプターが温かいのですが？	異常ではありません。（夏は冬に比べて少し熱く感じる場合があります） ➡ 非常に熱いときは、ACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	—
ドアホンは接続できますか？	できません。	—
停電のときは使えますか？ 	使えません。 本機に登録している内容、応答メッセージ、用件は保存されたままです。	—
電話番号が変わったとき（転居など）は？	ナンバー・ディスプレイサービス、 キャッチホン・ディスプレイサービス ➡ 契約の内容と本機の設定を確認してください。	33

Q & A（よくある質問／故障かなと思ったとき）

困ったとき

こんな表示が出たら（エラー表示）




（表示は、あいうえお順に記載しています）

表 示	原 因 と 対 応	参照ページ
あ		
<div> オヤキ セツゾク テキマセン </div>	子機が親機から離れすぎていませんか？ ➡ 親機に近づいてください。 ACアダプターが外れていませんか？ または、停電中ではありませんか？ ➡ ACアダプターを接続してください。 （停電中は使えません）	13
<div> オヤキ ミセツゾク セツテイ テキマセン </div>		4
た		
<div> テンチハックヲ イレクタサイ </div>	電池パックのコネクターが奥まで入って いません。 ➡ 奥まで入れてください。	4
<div> テンワチョウカ イッパイトース </div>	電話帳に空きがありません。 ➡ 不要な電話番号を消去してください。	25
な		
<div> ナンバ-Dカ ツカエルヨウニ ナルト ↓ コノ キノウカ ハタラキマス </div>	ナンバー・ディスプレイの契約をしていま すか？ ➡ 契約してください。 ナンバー・ディスプレイの契約をして いても、本機を接続してから一度も電話が かかってきていないときに表示される場合が あります。 ➡ 一度電話がかかってくると、表示されま せん。	33 —
ま		
<div> メモリーイッパイU80 ロクオン テキマセン ↓ フヨウナ ヨウケンヲ ショウキョシテクタサイ </div>	用件録音・通話録音などでメモリーがいっぱいにな っています。 ➡ 留守番電話の用件や通話録音を再生した あと、不要な用件を消去してください。	21 28
ら		
<div> ロクオンチュウテイテン U83 </div>	用件録音中に停電になり、録音中の用件が 途中で消えています。	—


子機の電池パックを交換するとき

電池パックは消耗品です。連続約10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しい電池パックと交換してください。

1 電池カバーを開ける

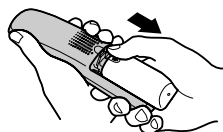

2 古い電池パックを外す

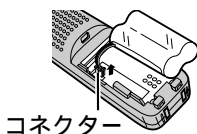

コネクター

3 新しい電池パックを

入れて充電する
(4、5ページ)

お願い

必ず指定の電池パック(別売品/品番: KX-FAN37、仕様: ニカド電池、DC 2.4 V、600 mAh)をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。



Ni-Cd

この製品には、ニカド電池を使用しています。
ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。

- ・製品、ニカド電池パックをご購入いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ

<http://www.baj.or.jp/>

リサイクル時のお願い


- ・電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ・ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- ・電池パックを分解しないでください。

子機の電池パックを交換するとき/お手入れ
こんな表示が出たら(エラー表示)

お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

乾いた布でからぶきする

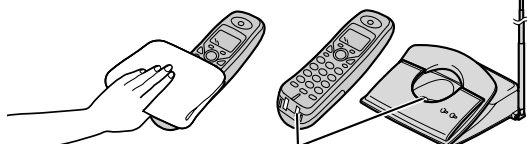

充電端子は月に一度、乾いた布でからぶきする
(充電端子が汚れていると、充電時間が長くなったり、充電できないことがあります)

お願い

アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。
また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

その他(必要なとき)
困ったとき

仕様

親 機	
電源	ACアダプター (品番：ADA007AEL) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC11 V) (350 mA)
消費電力	待機時 約3.7 W 最大時 約5.5 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約74×143×138 mm (アンテナ除く)
質量	約300 g
使用環境	温度5 ～ 35 湿度45 % ～ 85 %
適用回線	電話回線(ダイヤル回線、 プッシュ回線) 新電電(NCC)回線
直流抵抗値	279 Ω
留守番電話	応答メッセージ： デジタル録音方式 オリジナル(約16秒) 固定内蔵 留守番録音： デジタル録音方式 合計録音時間： 最大約18分 ¹

子 機	
電源	専用ニッケル・カドミウム 蓄電池(専用ニカド電池) (品番：KX-FAN37) (DC 2.4 V)(600 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約161×47×39 mm
質量	約150 g (電池パック含む)
使用環境	温度5 ～ 35 湿度45 % ～ 85 %
形式	小電力タイプ
使用時間	連続通話時間：約7時間 ² 待受時間：約180時間 ²
充電時間	約10時間
使用可能距離	約100 m / 見通し距離

1 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

2 10時間以上充電した状態で、使用環境温度が20 のとき

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などで

お困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ!
使いかた・お買い物などのお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず
確かめ、お買い上げの販売店からお受け取
りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証
期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このコードレス電話機の補修用
性能部品の、製造打ち切り後5年保有して
います。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

45～54ページの「接続について」「Q&A」「こんな表示が出たら」に従ってご確認のあと、
直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせて
いただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、
ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、
ご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検
などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の
費用です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	コードレス電話機
品番	VE-SV01CL
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の
補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめ
ご了承ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)


その他(必要とき)

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)


 **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック
お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉
ご相談窓口

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151	函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東北地区

青森 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割 30-3 ☎ (019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	山梨 甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5171
茨城 つくば市花畑2丁目 8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目 4-2 ☎ (048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171
千葉 千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6034	

ナショナル/パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

中 部 地 区

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋	名古屋市長瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野	松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380

近 畿 地 区

滋賀	守山市勝部6丁目 2-1 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎ (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中 国 地 区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	山口市鑄銭司 字 鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

四 国 地 区

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛	松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-2144

九 州 地 区

福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖 縄 地 区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207
----	----------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、
あらかじめご了承ください。

0903


保証とアフターサービス（よくお読みください）

その他（必要などき）


Quick Reference Guide




Parts Descriptions

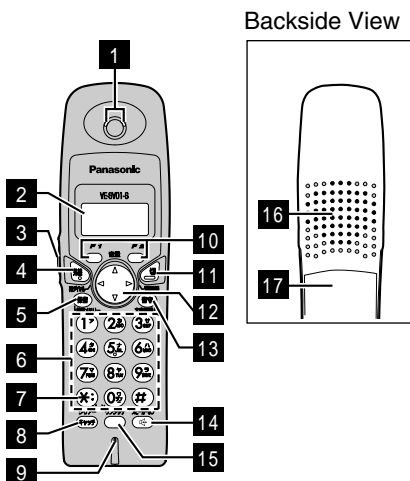Personal Phone

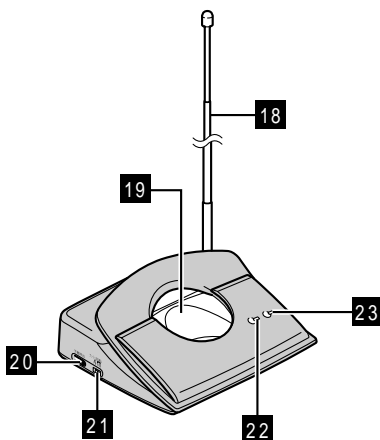

Base Unit





- 1 Earpiece
- 2 Liquid crystal display
- 3 Volume control button
- 4 Send/Answer button & indicator
- 5 Hold/Caller ID button
- 6 Numeral/Character buttons
- 7 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 8 Flash/Clear button
- 9 Microphone
- 10 Multi-operation buttons
- 11 Off button
- 12 Redial button ()
- Phone book button ()
- Volume control buttons ()
- 13 Auto Answer/Character Input Mode button
- 14 Speakerphone button & indicator
- 15 One-touch Dial button
- 16 Speaker
- 17 Battery cover
- 18 Antenna
- 19 Charger
- 20 Page button
- 21 Tone/Pulse switch
- 22 In Use indicator
- 23 Auto answer indicator

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。
 This product is designed for use in Japan.
 Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.



Basic Operations

To make a call

Lift the personal phone from the base unit and press  (4).

→ Dial.....To end the call, place the personal phone on the base unit or press  (11).

To receive a call

When the phone rings... → Lift the personal phone from the base unit or press . → Talk.....To end the call, place the personal phone on the base unit or press .

To place the current call on hold



Press  (5) during a call.

To retrieve the held call


Press  or .

To use TAM



(Telephone Answering Machine)


When you leave home, press  (13) . (The Auto answer indicator (23) on the base unit turns on.)

→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages. Then, the Auto answer indicator on the base unit starts flashing.

→ When you return home, press  0 to play back the messages.



The Auto answer indicator turns off and the answering mode is deactivated.

After playing back the messages, press  to erase the messages or press  to keep the messages.



To play back the message while TAM is deactivated, press  4.


*Up to 50 messages can be recorded for approx. 18 minutes in total.

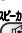To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Press  (14). → Dial. → Talk to the microphone.....To end the call, place the personal phone on the base unit or press .

To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → With the personal phone placed on the base unit, press  or .

→ Talk to the microphone.....To end the call, press .

To hear recorded messages while away from home (Remote control)



Preparation before you leave home

Store a remote control number.

Press   # 0 0 6.

→ Enter the desired 4-digit number.

→ Press .

When you leave home, press  . (The Auto answer indicator on the base unit turns on.)

To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back...

→ Enter your remote control number.

→ Announcement → Press 2.

→ You will hear recorded messages if any.

NOTE

This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.

The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

さくいん

A～Z 行

ACアダプター	4
ADSLに接続するとき	45
ISDN回線に接続するとき	45
Q&A (よくある質問/ 故障かなと思ったとき)	47～53
Quick Reference Guide	60

あ 行

新しい用件を再生する	28
あなたの声で録音する (自作応答メッセージ)	29
暗証番号	30～32
184 (電話番号非通知)	34
186 (電話番号通知)	34
液晶ディスプレイ	17
エニーキーアンサー	20, 41
応答メッセージ	27, 29
オート再ダイヤル (用件転送)	32
お客様ご相談センター	58
遅聞き再生	31
お手入れ	55
オフフック応答	40
音量 (音の大きさ) を変える	42

か 行

外出先から留守番電話を操作する	31
回線種別切替スイッチ	5
かんたん再ダイヤル	19
キー確認音	41
聞き直し	28, 31
機能登録一覧表	39～41
キャッチホン	18, 20
キャッチホン・ディスプレイサービス	33
クイック通話	40
減設	44
公衆電話着信拒否	37
コードレス子機 ・コードレス子機について	13
・盗聴について	13
構内交換機	18
子機の名前登録	43

子機の増設 / 減設	44
子機呼出 (内線呼出)	21
子機呼出ボタン	14, 21
固定応答メッセージ	27, 29
こんな表示が出たら	54

さ 行

再生 (本機で)	28
再生 (外出先から)	31
再生 (転送先から)	32
再ダイヤル	19
在宅応答の設定	39
自作応答メッセージ	29
シャープボタン	16
充電	5
充電端子	5, 15, 55
修理ご相談窓口	58, 59
受話音量	42
受話口	16
仕様	56
使用中ランプ	14, 15
消去 (用件)	28, 31
すべての用件を聞き直す	28, 31
スピーカー	15
スピーカー音量	42
スピーカーホンの使いかた	19
スプリット	45
設置場所	12
増設	44
増設子機	44, 裏表紙
相談窓口	58, 59
送話口	16

た 行

ターミナルアダプター	45
着信拒否 ・迷惑電話着信拒否	36
・非通知着信拒否	37
・公衆電話着信拒否	37
着信鳴り分け	38
着信メモリー	35
通話時間表示について	18

通話録音.....	21
次の用件.....	28, 31
ディスプレイ.....	17
停電.....	53
転居など(電話番号が変わったとき)...	53
転送(用件).....	32
電池カバー.....	4, 15
電池残量.....	17
電池パック.....	4, 裏表紙
電池パックの交換.....	55
添付品.....	3
電話回線用モジュージャック.....	14
電話機コード.....	4
電話帳	
・登録/検索/修正/消去.....	24, 25
・電話をかける.....	19
電話番号が変わったとき(転居など)...	53
登録一覧表.....	39~41
トールセーバー.....	30
トーンボタン.....	16

な 行

内線呼出(子機呼出).....	21
ナンバー・ディスプレイサービス.....	33
ニカド電池.....	55
入力モード.....	22

は 行

早聞き再生.....	31
非通知着信拒否.....	37
日付・時刻を合わせる.....	43
付属品・添付品.....	3
プッシュホンサービス.....	18
並列に接続するとき.....	46
別売品.....	裏表紙
ポーズ(約4秒の待ち時間).....	16, 18
保証とアフターサービス.....	57
保留.....	18, 20

ま 行

前の用件.....	28, 31
待受時間.....	17
迷惑電話着信拒否.....	36
文字入力	
・入力のしかた.....	22
・文字の種類(入力モード).....	22
・挿入/修正/消去.....	23
・文字リスト.....	23

や 行

用件再生(本機で).....	28
用件再生(外出先から).....	31
用件再生(転送先から).....	32
用件消去.....	28, 31
用件転送.....	32
用件の聞き直し.....	28, 31
用件録音時間と件数.....	27
呼出音	
・音量.....	42
・種類(ベル/メロディ)を 変える.....	42
・留守着信呼出音の回数.....	39

ら 行

リセット(動作がおかしいとき).....	53
リモート操作.....	31
留守セット.....	27, 31
留守セット解除.....	28, 31
留守着信呼出音の回数.....	39
留守ランプ.....	14, 15
連続通話時間.....	17
録音時間.....	27, 43

わ 行

ワンタッチダイヤル	
・登録/修正/消去.....	26
・電話をかける.....	19

別売品（ご注文は、販売店にお申し付けください）

価格は2003年12月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格（税別）
増設子機	KX-FKN340-N（ゴールド） KX-FKN340-H（グレー）	17,000円
コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN37	1,600円
壁掛けアダプター	VE-U083	1,000円

付属の子機とは性能が異なります。

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検

長年ご使用のコードレス電話機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

電源を入れても動かないことがある。
こげくさい臭いや異常な音、振動
がする。
ACアダプターが熱を持っている。
日付・時刻が大幅にくるうことが
ある。
その他の異常や故障がある。

このような症状
の時は、使用を
中止し、故障や
事故の防止の
ため必ず販売店
に点検をご依頼
ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年	月	日	品 番	VE-SV01CL
販 売 店 名	☎（ ）	—			
お 客 様 ご 相 談 窓 口	☎（ ）	—			

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 テレコムカンパニー

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

PFQX1994ZA SC1203MT0